

PFAFF®

Smal paspoleringsfod

Varenr.: 820 918-096


Maskinkode: A, B, C, D, E, F, G, J



Den smalle paspoleringsfod anvendes til at lave borter til boligtekstiler, modetøj eller andet, som du gerne vil give en perfekt finish!

Den anvendes til at dække 1 mm-snore med stof med henblik på at lave specialpaspolering og indsætte paspoleringen i sømme eller kanter for at give en skræddersyet finish. Den kan også anvendes med paspoleringsbånd. Den gennemsigtige fod gør det muligt at se, hvor paspoleringen placeres, så du ved nøjagtigt, hvor du syr.

se vejledningen på næste side >>

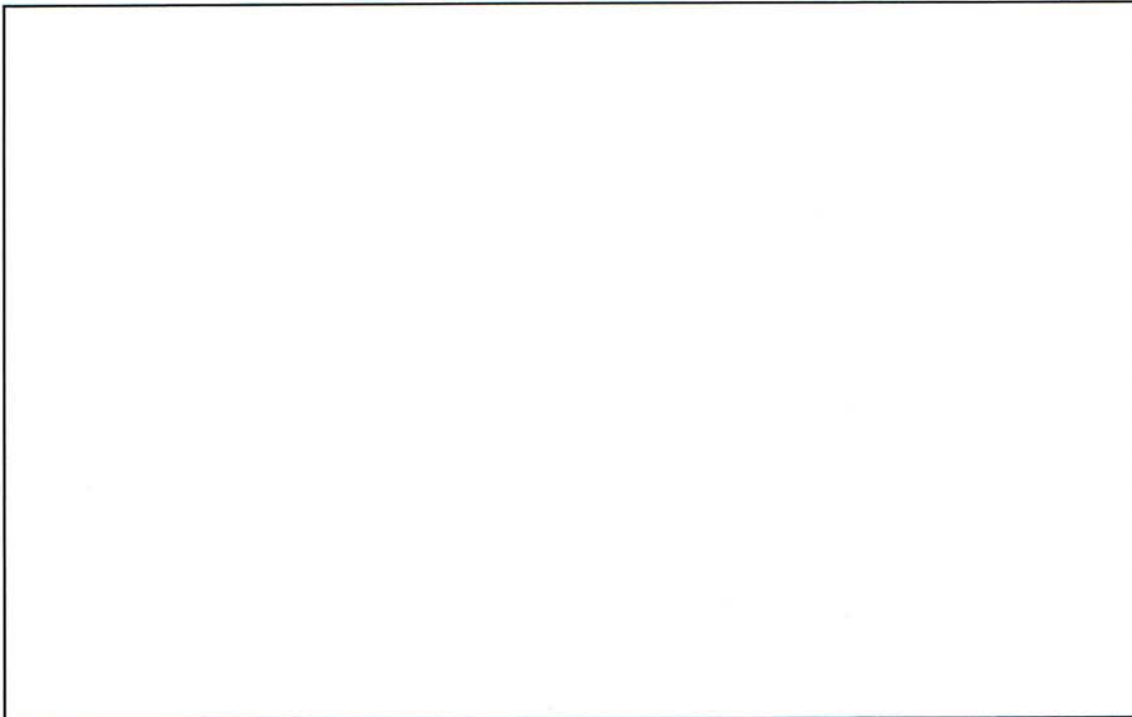

Sådan syr du paspoleringsbånd ind i en søm:

1. Monter den smalle paspoleringsfod.
2. Anbring paspoleringen med den rå kant langs sømkanten på stoffets retside. Anbring det andet stykke stof ovenpå, ret mod ret.
3. Læg stof- og paspoleringlag under paspoleringsfoden med snoren i rillen på undersiden af trykfoden.
4. Vælg en ligesøm med en stinglængde på 2,5 mm. Sy. Rillen under trykfoden styrer paspoleringen, når du syr.

Sådan laver du paspolering ud af stof:

1. Monter den smalle paspoleringsfod.
 2. Klip skrâstrimler af stof, som er brede nok til at dække snoren + sømrum.
 3. Læg indlægssnoren på vrangsiden af stofstrimlen, og fold stoffet rundt om snoren.
 4. Læg stof og snor under den smalle paspoleringsfod med snoren i rillen på undersiden af trykfoden.
 5. Sy med en ligesøm og en stinglængde på 2,5 mm. Rillen fører snoren, så denne dækkes jævnt af stoffet.
 6. Brug den nye paspolering til syprojekter, hvor du følger ovenstående trin.
- TIP! Når du syr denne paspolering ind i et syprojekt, kan du justere nålepositionen, så stingene sys én indstilling tættere på snoren og dermed dækker den første syning.

