

Trykfod til usynlig lynlås

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Varenummer:

413 28 65 45 (klar)


412 68 70 45 (metal)




En usynlig lynlås er den mest skjulte form for lynlås, du kan sy. Som navnet antyder, er lynlåsen skjult i en søm og er faktisk usynlig. Derfor er den usynlige lynlås et populært valg f.eks. til selskabskjoler syet i eksklusive materialer.

Trykfoden til usynlig lynlås gør det nemt at sy lynlåsen i.

Se instruktion på næste side

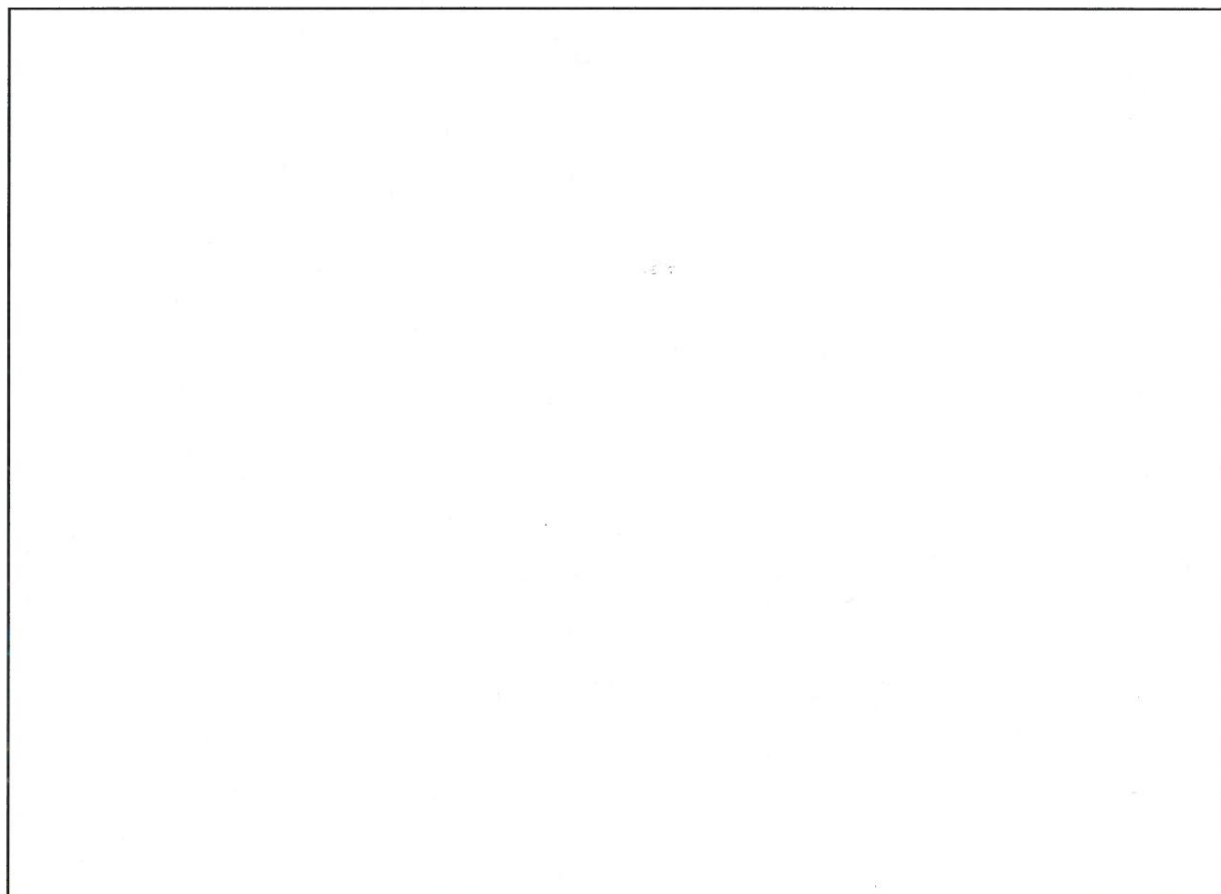

1. Marker længden af lynlåsen på retten af stoffet. Lynlåsen skal være mindst 2 cm længere end lynlåsåbningen.
2. Påsæt trykfoden til usynlig lynlås og vælg ligesøm med nålen i midterposition og stinglængde 2,5 til 3,0 mm.
3. Åbn lynlåsen og fingerpres lynlåsens tænder, så sylinien på lynlåsen bliver synlig. Du må ikke stryge lynlåsen!
4. Læg lynlåsens højre side på den højre side af åbningen, retsiden af lynlåsen mod retsiden af stoffet. Lynlåsens sylinie/ fold skal ligge lige over sømlinien på stoffet og lynlåsen skal starte 1,5 - 2 cm fra stoffets øverste kant. Sørg for at lynlåsen stopper 2 - 3 cm under lynlåsåbningen. Nålen evt. fast.
5. Pres forsigtigt lynlåsens tænder mod højre og sænk trykfoden, så tænderne ligger i den højre rille under trykfoden.
6. Sy fra oven og stop, hvor du har markeret, lynlåsen skal stoppe.
7. Luk lynlåsen og læg lynlåsens venstre side mod venstre side af åbningen, ret mod ret. Sørg for at stoffet er lige foroven.
8. Nåln lynlåsen fast og åbn lynlåsen.
9. Pres forsigtigt lynlåsens tænder mod venstre og sænk trykfoden, så tænderne ligger i den venstre rille under trykfoden.
10. Sy fra oven og stop, hvor du har markeret, lynlåsen skal stoppe. Luk lynlåsen.

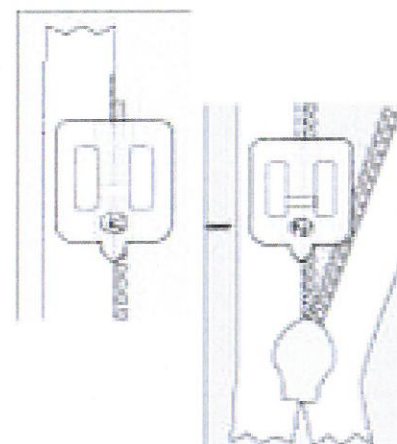

11. Sæt standard lynlåsfofen på, den højre side af foden monteret i trykfodsfæstet. Flyt nålen helt til højre. Sy nu sømme sammen fra lynlås-sømmen og ned. Start en lille smule længere oppe end hvor lynlås-sømmen ender og sy så tæt på sømme som muligt. Hold lynlåsen væk fra stoffet (mod højre), når du syr, så den ikke kommer med i sømme.
12. Pres sømme og lynlåsen forsigtigt.

